SAMSUNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bộ Phận Trong Nhà	Bộ Phận Ngoài Trời
ASK09W8WD	USK09W8WD
ASP09W8WD	USP09W8WD
ASP09S8WD	USP09S8WD
ASK12WHWD	USK12WHWD
ASP12WHWD	USP12WHWD
ASP12SHWD	USP12SHWD

Máy Điều Hòa Không Khí Dạng Tách Rời
(Loại chỉ làm mát)

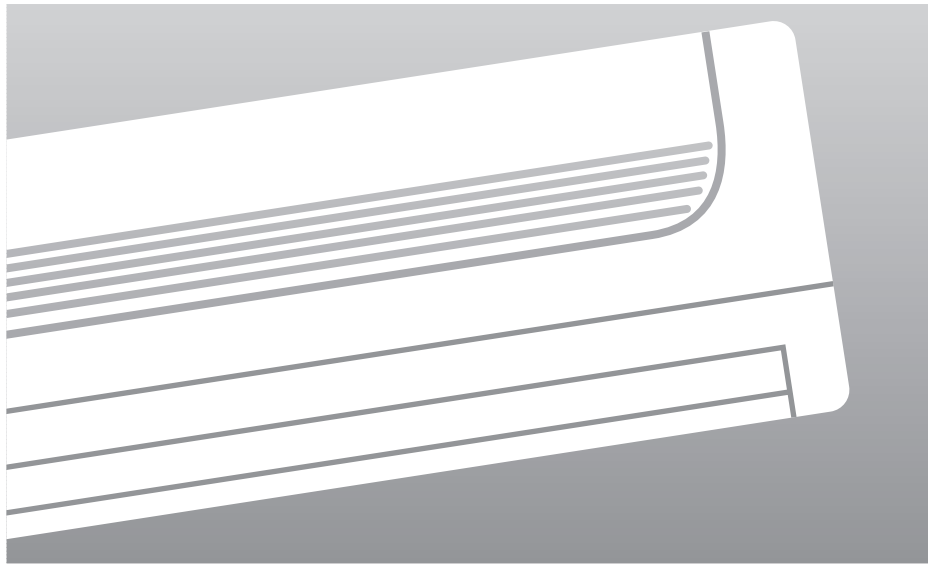

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

VN DB98-25998B(1)

Đăng ký sản phẩm của bạn tại www.samsung.com/global/register

Hướng Dẫn Sử Dụng An Toàn

Bạn nên tuân thủ các hướng dẫn an toàn bên dưới khi sử dụng máy.

⚠ Cảnh Báo

Tai nạn do điện giật có thể gây ra chấn thương hay chết người. Khi sửa chữa, lắp đặt hay vệ sinh máy, bạn phải kiểm tra lại xem tất cả các nguồn điện kết nối với máy có được rút ra hay chưa. Bạn nên nhờ trạm bảo hành hay chuyên viên kỹ thuật thực hiện để tránh gây điện giật

Khuyến Cáo

- Bạn không được tự ý sửa chữa máy khi nó xảy ra sự cố. Khi đó bạn nên liên hệ với trung tâm bảo hành hay cửa hàng nơi bạn mua máy để giải quyết sự cố.
- Không được phép đổ bất kỳ chất lỏng nào vào máy khi máy đang hoạt động. Nếu xảy ra hiện tượng này, bạn rút điện ra hoặc tắt máy sau đó liên hệ với trung tâm bảo hành để xử lý.
- Không được gắn bất cứ vật gì giữa các cánh thổi gió, điều này có thể gây hư hỏng cho bộ phận quạt bên trong hay gây thương tích cho bạn. Bạn nên để máy điều hòa tránh xa tầm với của trẻ em.
- Không được đặt bất cứ vật gì phía trước của máy.
- Không được phun bất kỳ chất lỏng nào vào máy. Trường hợp xảy ra hiện tượng này, bạn tắt máy ngay rồi liên hệ với các chuyên viên kỹ thuật để xử lý.
- Phải đảm bảo máy được lắp đặt ở nơi thông thoáng.
  Không nên dùng vải hay bất kỳ vật gì trùm lên máy
- Nếu bộ điều khiển không được sử dụng trong thời gian dài, bạn nên tháo các pin ra.
- Khi sử dụng bộ điều khiển từ xa, khoảng cách tối đa để máy có thể nhận được tín hiệu của bộ điều khiển là 7 mét

Loại Bỏ Máy

- Trước khi loại bỏ máy, bạn nên tháo các pin ra và vứt bỏ nơi an toàn để có thể tái chế lại
- Bạn nên liên hệ với cửa hàng bán máy nếu không còn nhu cầu sử dụng máy nữa. Trường hợp các ống gas tháo gỡ không đúng cách, gas lạnh sẽ tràn ra ngoài, tiếp xúc lên da và gây thương tích. Ngoài ra, gas lạnh tràn ra ngoài không khí gây ảnh hưởng xấu cho môi trường.
- Bạn nên tuân thủ các qui tắc về môi trường khi loại bỏ hay tái chế các vật liệu bao bì của máy.

Lưu Ý

- Khi cất giữ hay vận chuyển không được đặt máy ngược hay nghiêng về 1 phía để tránh gây hư máy nén bên trong
- Không nên để trẻ em sử dụng máy mà không có người quan sát. Phải dạy bảo cho trẻ nhỏ biết máy điều hòa không phải là đồ chơi
- Dòng lớn nhất phù hợp với tiêu chuẩn an toàn IEC và tuân theo tiêu chuẩn ISO về hiệu suất truyền tải năng lượng

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Mục Lục

◆ ***Các Bước Chuẩn Bị***

■ Hướng dẫn sử dụng an toàn 2
■ Ngoại quan máy điều hòa 4
■ Bộ điều khiển từ xa - Nút chức năng và mặt hiển thị 6
■ Thông tin trước khi sử dụng 7
■ Cách lắp pin cho bộ điều khiển từ xa 8

◆ ***Cách Sử Dụng Máy Điều Hòa***

■ Chọn chế độ vận hành tự động 9
■ Chế độ làm mát 10
■ Giảm độ ẩm vượt quá giới hạn 11
■ Làm thông thoáng không khí trong phòng 12
■ Thay đổi nhanh nhiệt độ trong phòng 13
■ Lựa chọn chế độ tiết kiệm năng lượng 14
■ Chọn hướng gió thổi đứng 15
■ Chọn hướng gió thổi ngang 15

◆ ***Các Cách Cài Đặt Thời Gian Hoạt Động Cho Máy***

■ Cài đặt thời gian mở máy 16
■ Cài đặt thời gian tắt máy 17
■ Cài đặt chế độ Sleep cho máy 18
■ Cài đặt bộ định thời 1 giờ 19

◆ ***Khuyến Cáo***

■ Khuyến cáo sử dụng 20
■ Nhiệt độ và độ ẩm 20
■ Cách sử dụng máy điều hòa không cần bộ ĐKTX 21
■ Giải quyết sự cố 22
■ Vệ sinh máy điều hòa 23
■ Vệ sinh lưới lọc và bộ lọc khử mùi (Tùy kiểu máy) 23

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Ngoại Quan Máy Điều Hòa

Tùy theo model mà hình dáng của máy thay đổi khác nhau.

Bộ phận Trong Nhà ✶✶K✶✶

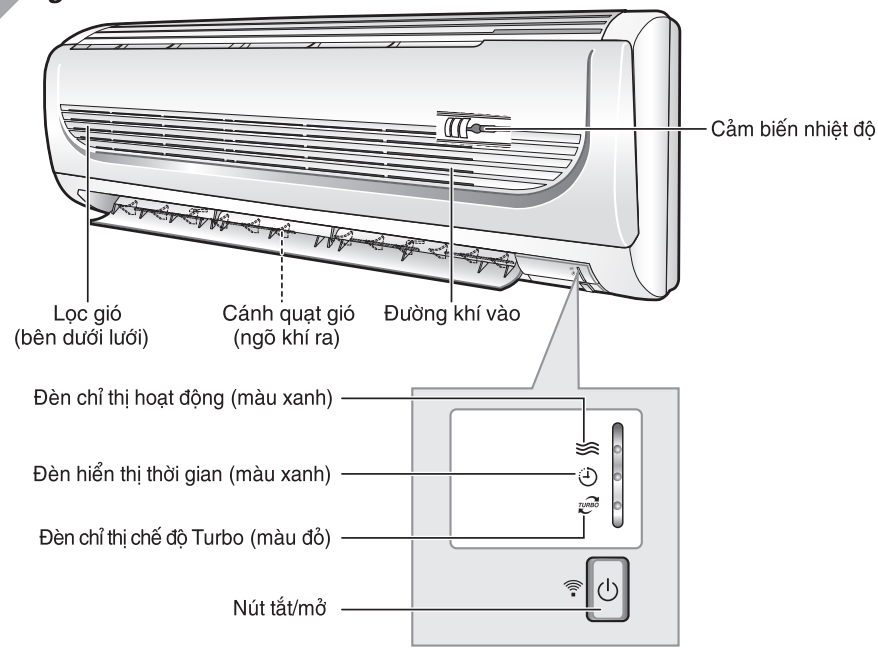

Bộ phận Trong Nhà ✶✶P✶✶

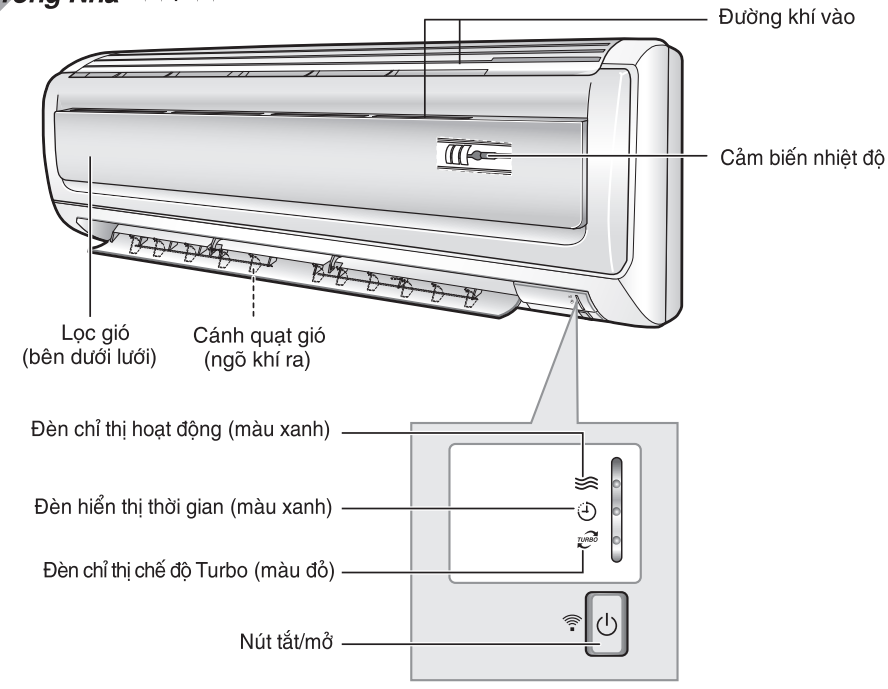

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Ngoại Quan Máy Điều Hòa (Tiếp theo)

Bộ phận Ngoài Trời **09**

SH30ZC1(C2)X

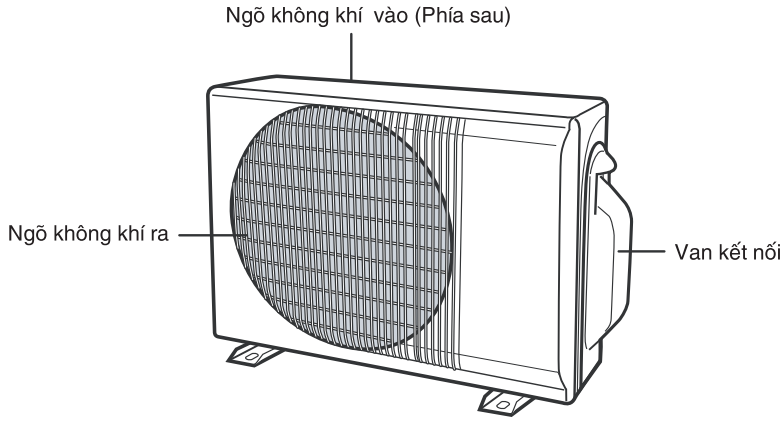

✸ ***Kiểu dáng của máy có thể thay đổi tùy theo model***

Bộ phận Ngoài Trời **12**

SH30ZC1(C2)X

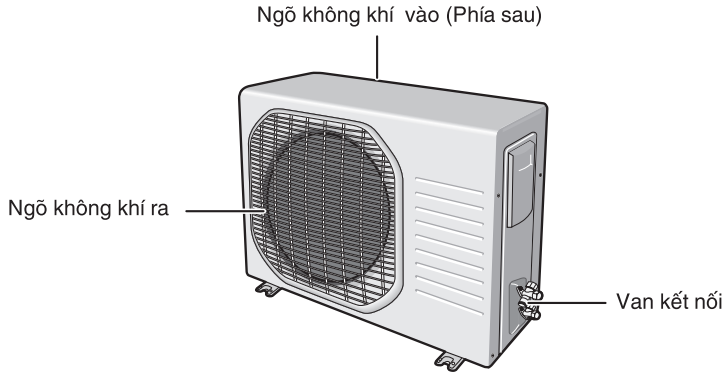

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Bộ Điều Khiển Từ Xa - Nút Chức Năng Và Mặt Hiển Thị

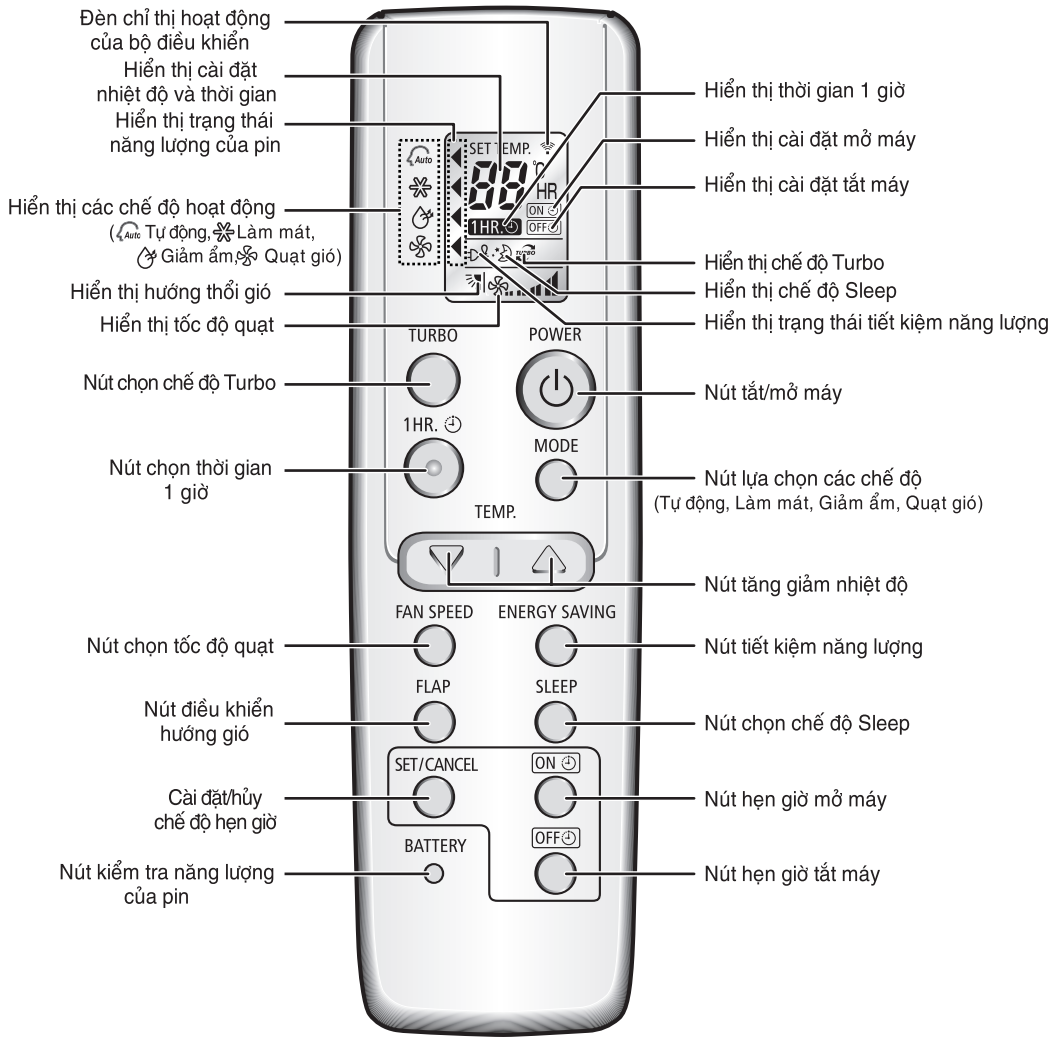

Chú Ý

- Bộ điều khiển hiển thị các chế độ lựa chọn và năng lượng của pin. Ấn nút BATTERY để biết pin còn năng lượng nhiều hay ít.
- Cột hiển thị của pin càng nhiều, thời gian dùng pin càng lâu. Nếu mặt điều khiển chỉ hiển thị 1 cột, lúc này bạn nên thay pin mới.

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Thông Tin Trước Khi Sử Dụng

Xin chân thành cảm ơn bạn đã chọn mua máy điều hòa của SAMSUNG. Bạn sẽ có các chế độ bảo hành tốt và được hướng dẫn lắp đặt bởi các chuyên gia kỹ thuật.

Sách chứa đựng nhiều thông tin hữu ích trong quá trình sử dụng máy điều hòa. Bạn nên dành chút thời gian để đọc kỹ sách hướng dẫn này.

Quyển sách này được trình bày như sau :

- *Từ trang 4 đến trang 6 trình bày các hình ảnh*
  - *Bộ phận trong nhà và bộ phận ngoài trời*
  - *Bộ điều khiển từ xa (các nút chức năng và mặt hiển thị)*

  Bạn có thể nhận biết cách sử dụng của các nút chức năng và ý nghĩa của từng biểu tượng hiển thị.
- *Trong phần hướng dẫn, bạn sẽ từng bước học cách sử dụng các chức năng mà máy được hỗ trợ.*

Trong sách thường xuất hiện 3 biểu tượng theo trình tự như hình bên dưới

Ấn vào	**Đẩy**	**Giữ**

Cách Lắp Pin Cho Bộ Điều Khiển Từ Xa

Bạn phải lắp hay thay pin mới cho bộ điều khiển khi :

- ***Bạn mới mua máy***
- ***Bộ điều khiển không còn hoạt động***

Chú Ý

- Dùng 2 pin loại AAA, LR03 1.5V.
- Không dùng pin cũ hay hai pin khác loại lắp vào bộ điều khiển.
- Pin có khả năng hết năng lượng sau 12 tháng, thậm chí bạn rất ít khi sử dụng bộ điều khiển từ xa.

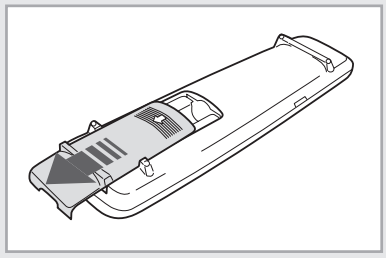

1 Trượt nắp đậy trên mặt sau của bộ điều khiển từ xa theo hướng mũi tên và lấy nó ra ngoài.

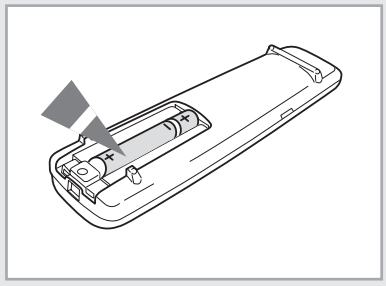

2 Khi lắp pin vào, chú ý các cực của pin và các cực của bộ điều khiển :

- Cực + của pin phải trùng với cực + trên bộ điều khiển từ xa.
- Cực - của pin phải trùng với cực - trên bộ điều khiển từ xa.

3 Để lắp nắp đậy trở lại, bạn trượt nó theo chiều ngược lại.

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Chọn Chế Độ Vận Hành Tự Động

Bạn có thể khởi động máy điều hòa trong chế độ vận hành tự động từ BĐKTX. Ở chế độ này, nhiệt độ chuẩn sẽ được máy tự động chọn. Bạn cũng có thể tăng hay giảm nhiệt độ khi máy đang hoạt động ở chế độ này.

1 Nếu cần thiết, ấn nút POWER

Kết Quả : ◆ Đèn báo hiệu trên bộ phận trong nhà cháy sáng.
◆ Máy sẽ khởi động ở chế độ mà bạn tắt máy trước đó.
◆ Bộ phận trong nhà sẽ phát ra tiếng bíp

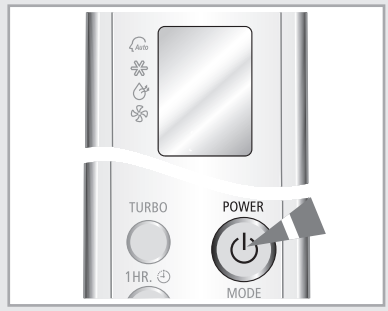

Quan Trọng Máy điều hòa có cơ chế bảo vệ nhằm tránh gây hư hỏng máy khi bạn :

◆ Cắm nguồn
◆ Dừng
Nó sẽ hoạt động bình thường sau 3 phút.

2 Nếu biểu tượng Auto không hiển thị trên BĐKTX, ấn nút MODE cho đến khi biểu tượng này xuất hiện.

Kết Quả : ◆ Khi bạn ấn nút MODE máy (bộ phận trong nhà) sẽ phát ra tiếng bíp.
◆ Máy hoạt động ở chế độ tự động.
◆ Chế độ tự động sẽ làm mát gian phòng của bạn bằng cách điều chỉnh nhiệt độ theo nhiệt độ mà bạn cài đặt.

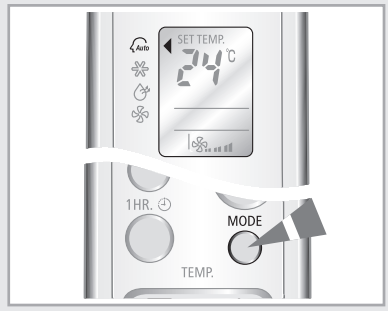

Ghi chú Bạn có thể thay đổi các chế độ khi máy đang hoạt động

3 Để điều chỉnh nhiệt độ, ấn nút ▽ | △ cho tới khi nhiệt độ mong muốn hiển thị.
Bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ trong khoảng từ 16°C đến 30°C.

Kết Quả : ◆ Mỗi lần bạn ấn nút ▽ | △
- Nhiệt độ điều chỉnh là 1°C
- Bộ phận trong nhà phát ra tiếng bíp

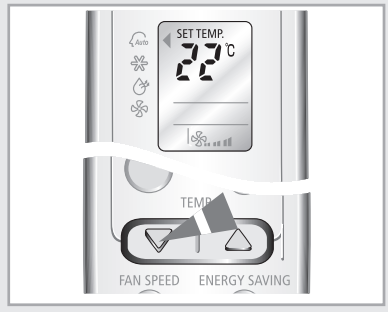

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Chế Độ Làm Mát

Bạn phải chọn chế độ làm mát khi bạn muốn điều chỉnh:

- ***Nhiệt độ làm mát***
- ***Tốc độ quạt khi máy làm mát***

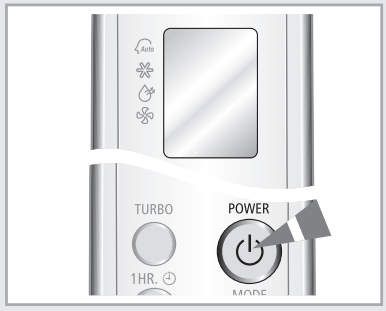

1 Nếu cần thiết, ấn nút POWER

Kết Quả :
- Đèn báo hiệu hoạt động của bộ phận trong nhà cháy sáng.
- Máy điều hòa khởi động ở chế độ được chọn trước đó.
- Bộ phận trong nhà phát ra tiếng kêu bíp.

Quan Trọng Máy điều hòa có cơ chế bảo vệ nhằm tránh gây hư hỏng máy khi bạn

- Cắm nguồn
- Dừng

Nó sẽ hoạt động bình thường sau 3 phút

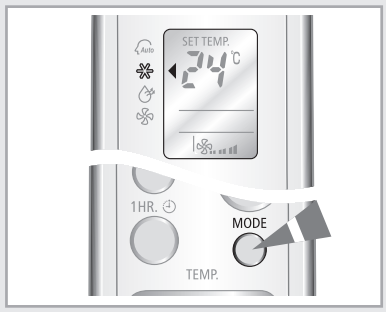

2 Nếu biểu tượng ❄ ◀ không hiển thị trên bộ điều khiển từ xa, ấn nút MODE cho tới khi biểu tượng hiển thị trở lại

Kết Quả :
- Mỗi lần bạn ấn nút MODE, bộ phận trong nhà sẽ phát ra tiếng bíp
- Máy sẽ hoạt động ở chế độ làm mát.

Ghi chú Bạn có thể thay đổi các chế độ khi máy đang hoạt động

3 Để thay đổi nhiệt độ, bạn ấn nút ▽ | △ cho tới khi nhiệt độ cần thay đổi hiển thị.
Bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ trong khoảng từ 16°C đến 30°C

Kết Quả :
- Mỗi lần bạn ấn nút ▽ | △
  - Nhiệt độ điều chỉnh là 1°C
  - Bộ phận trong nhà phát ra tiếng bíp
- Máy sẽ bắt đầu làm mát, miễn là nhiệt độ của phòng cao hơn nhiệt độ mà bạn cài đặt.
- Khi nhiệt độ phòng đạt được nhiệt độ cài đặt, máy điều hòa sẽ ngừng làm mát, nhưng quạt vẫn hoạt động.

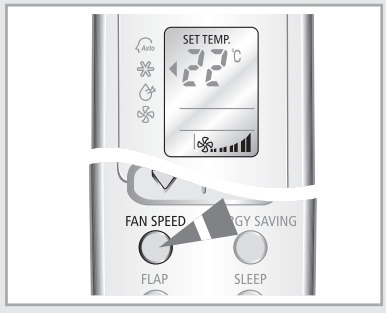

4 Để chọn tốc độ quạt, bạn ấn nút FAN SPEED cho tới khi các loại cài đặt mong muốn hiển thị

- Tự động (tuần tự : ❄ → ❄ → ❄)
- ❄ Thấp
- ❄ Trung bình
- ❄ Cao
- ❄ Maximum

Kết Quả : Mỗi lần bạn ấn nút FAN SPEED, bộ phận trong nhà phát ra tiếng bíp

5 Để điều khiển hướng gió thổi, tham khảo trang 15.

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Giảm Độ Ẩm Vượt Quá Giới Hạn

Nếu không khí trong phòng quá ẩm, bạn có thể làm giảm độ ẩm mà không làm giảm nhiệt độ quá nhiều.

1 Nếu cần thiết, ấn nút POWER

Kết Quả : ◆ Đèn báo hiệu hoạt động trên bộ phận trong nhà cháy sáng.
◆ Máy sẽ khởi động ở chế độ mà bạn tắt máy trước đó.
◆ Bộ phận trong nhà sẽ phát ra tiếng bíp

Quan Trọng Máy điều hòa có cơ chế bảo vệ nhằm tránh gây hư hỏng máy khi bạn :

◆ Cắm nguồn
◆ Dừng
Nó sẽ hoạt động bình thường sau 3 phút.

2 Nếu biểu tượng không hiển thị trên BĐKTX, ấn nút MODE cho đến khi biểu tượng này xuất hiện.

Kết Quả : ◆ Khi bạn ấn nút MODE, máy (bộ phận trong nhà) sẽ phát ra tiếng bíp
◆ Máy hoạt động ở chế độ giảm ẩm.

Ghi chú Bạn có thể thay đổi các chế độ khi máy đang hoạt động

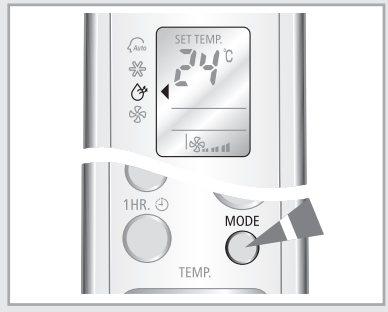

3 Để điều chỉnh nhiệt độ, ấn nút ▽ | △ cho tới khi nhiệt độ mong muốn hiển thị.
Bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ trong khoảng từ 16°C đến 30°C.

Kết Quả : ◆ Mỗi lần bạn ấn nút ▽ | △
- Nhiệt độ điều chỉnh là 1°C
- Bộ phận trong nhà phát ra tiếng bíp

◆ Máy sẽ làm giảm dần độ ẩm trong phòng; lượng không khí trong phòng sẽ được máy tự động điều chỉnh.

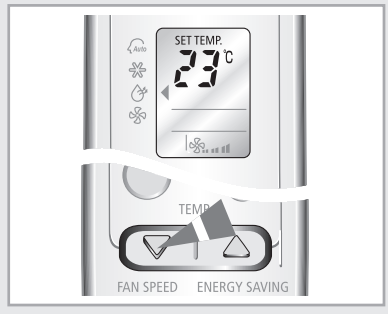

4 Để điều khiển hướng gió thổi, bạn tham khảo trang 15.

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Làm Thông Thoáng Không Khí Trong Phòng

Nếu không khí trong phòng có mùi hôi, bạn có thể làm thông thoáng gian phòng bằng cách sử dụng chế độ quạt gió.

1 Nếu cần thiết, ấn nút POWER

Kết Quả : ◆ Đèn báo hiệu hoạt động trên bộ phận trong nhà cháy sáng.
◆ Máy sẽ khởi động ở chế độ mà bạn tắt máy trước đó.
◆ Bộ phận trong nhà sẽ phát ra tiếng bíp

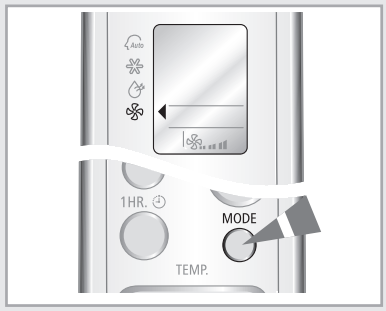

2 Nếu biểu tượng ◀ không hiển thị trên BĐKTX, ấn nút MODE cho đến khi biểu tượng này xuất hiện.

Kết Quả : ◆ Khi bạn ấn nút MODE, máy (bộ phận trong nhà) sẽ phát ra tiếng bíp
◆ Máy hoạt động ở chế độ quạt gió.
◆ Nhiệt độ làm mát sẽ được máy tự động cài đặt.

Ghi chú Bạn có thể thay đổi các chế độ khi máy đang hoạt động

3 Để chọn tốc độ quạt, bạn ấn nút FAN SPEED cho đến khi cài đặt mong muốn hiển thị.

Thấp
Trung bình
Cao

Kết Quả : Mỗi lần bạn ấn nút FAN SPEED, bộ phận trong nhà sẽ phát ra tiếng bíp.

4 Để điều khiển hướng gió thổi, bạn tham khảo trang 15.

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Thay Đổi Nhanh Nhiệt Độ Trong Phòng

Chức năng Turbo dùng để làm mát nhanh chóng gian phòng của bạn.

Ví dụ : Khi bạn mới về nhà và cảm thấy không khí trong phòng rất oi bức, bạn ước gì nó có thể mát đi một cách nhanh chóng.

Chức năng Turbo chỉ vận hành trong thời gian 30 phút với cài đặt làm mát cao nhất trước khi nó tự động trở về chế độ lựa chọn và nhiệt độ cài đặt trước đó.

1 Nếu cần thiết, ấn nút POWER

Kết Quả :
- Đèn báo hiệu hoạt động trên bộ phận trong nhà cháy sáng.
- Máy sẽ khởi động ở chế độ mà bạn tắt máy trước đó.
- Bộ phận trong nhà sẽ phát ra tiếng bíp

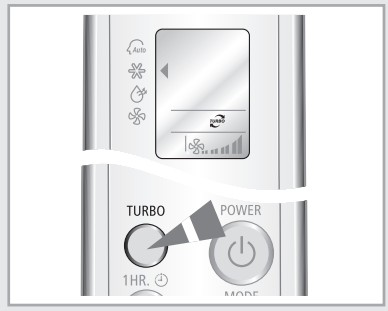

2 Ấn nút TURBO

Kết Quả :
- Máy sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ và tốc độ quạt.
- Gian phòng của bạn sẽ được làm mát một cách nhanh chóng.
- Sau 30 phút, máy điều hòa tự động trở về với nhiệt độ, tốc độ quạt cài đặt và chế độ lựa chọn trước đó.
- Bạn có thể sử dụng chức năng Turbo trong chế độ tự động và làm mát. Nếu bạn chọn chức năng này trong chế độ giảm ẩm hay chế độ quạt gió, khi đó nó sẽ chuyển sang chế độ tự động.

3 Nếu bạn muốn ngưng không sử dụng chức năng này nữa nhưng vẫn chưa hết thời gian 30 phút, bạn ấn nút TURBO cho đến khi biểu tượng TURBO biến mất.

Kết Quả : Máy điều hòa tự động trở về nhiệt độ, tốc độ quạt cài đặt và chế độ lựa chọn trước đó.

4 Để điều khiển hướng gió thổi, bạn tham khảo trang 15.

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Lựa Chọn Chế Độ Tiết Kiệm Năng Lượng

Bạn chỉ có thể sử dụng chức năng này trong chế độ làm mát. Nếu bạn chọn chế độ tiết kiệm năng lượng, nhiệt độ trong phòng sẽ tăng lên.

1 Nếu cần thiết, ấn nút POWER

Kết Quả : ◆ Đèn báo hiệu hoạt động trên bộ phận trong nhà cháy sáng.
◆ Máy sẽ khởi động ở chế độ mà bạn tắt máy trước đó.
◆ Bộ phận trong nhà sẽ phát ra tiếng bíp

Quan Trọng Máy điều hòa có cơ chế bảo vệ nhằm tránh gây hư hỏng máy khi bạn :

◆ Cắm nguồn
◆ Dừng
Nó sẽ hoạt động bình thường sau 3 phút.

2 Ấn nút ENERGY SAVING

Kết Quả : ◆ Bộ phận trong nhà phát ra tiếng bíp.
◆ Máy điều hòa hoạt động ở chế độ tiết kiệm năng lượng.
◆ Các cánh quạt thổi khí di chuyển lên và xuống.
◆ Ấn lại nút ENERGY SAVING để ngừng chế độ tiết kiệm năng lượng.

Ghi chú Bạn chỉ có thể chọn chế độ tiết kiệm năng lượng khi máy đang hoạt động ở chế độ làm mát

3 Để điều chỉnh nhiệt độ, bạn ấn nút ▽ | △ cho đến khi nhiệt độ cài đặt mong muốn hiển thị

4 Để chọn tốc độ quạt, bạn ấn nút FAN SPEED cho tới khi tốc độ quạt mong muốn hiển thị

5 Để điều khiển hướng gió thổi, bạn tham khảo trang 15.

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Chọn Hướng Gió Thổi Đứng

Tùy theo vị trí mà bạn treo máy điều hòa lên tường, bạn sẽ điều chỉnh vị trí của các cánh thổi gió phía ngoài ở mặt dưới của máy cho phù hợp. Khi đó, nó sẽ làm tăng hiệu quả hoạt động của máy điều hòa.

1 Ấn nút FLAP cho đến khi bạn cảm thấy vị trí của cánh thổi gió phù hợp.

Kết Quả : Cánh thổi gió phía ngoài được chỉnh theo chiều thẳng đứng.

2 Nếu bạn muốn cánh thổi gió tự động di chuyển lên và xuống khi máy đang hoạt động, bạn ấn nút FLAP

Kết Quả : Cánh thổi gió di chuyển lên và xuống xung quanh vị trí mà bạn đã cài đặt.

3 Ấn lại nút FLAP để cánh thổi gió ngừng di chuyển.

Ghi chú	***Nếu máy điều hòa ...***	***Thì cánh thổi gió sẽ...***
	Tắt	Đóng kín hoàn toàn.
	Mở lên lại	Trở về vị trí ban đầu.

Chọn Hướng Gió Thổi Ngang

Có 2 loại cánh bên trong bộ phận thổi gió. Chỉ có cánh thổi gió phía ngoài mới điều chỉnh được theo chiều thẳng đứng, còn cánh bên trong thì chỉ điều chỉnh được theo phương ngang

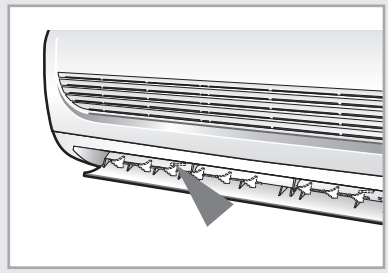

1 Bạn điều chỉnh vị trí của các cánh bên trong bằng cách đẩy hay kéo chúng về một phía.

Cài Đặt Thời Gian Mở Máy

Chức năng này sẽ tự động mở máy lên sau một khoảng thời gian mà bạn chọn trước. Bạn có thể cài đặt thời gian mở máy trong khoảng từ 1 giờ đến 24 giờ.

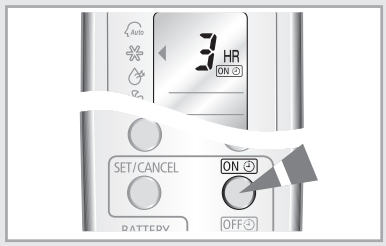

1 Để cài đặt thời gian mở máy, bạn ấn nút ON cho đến khi khoảng thời gian bạn muốn chọn hiển thị. Bạn chỉ có thể cài đặt thời gian mở máy trong khoảng từ 1 giờ đến 24 giờ.

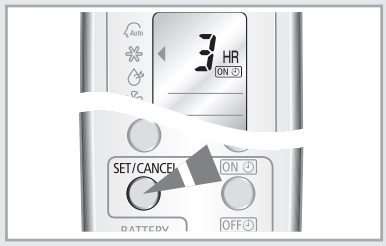

2 Ấn nút SET/CANCEL để xác nhận cài đặt.

Kết Quả : ◆Biểu tượng cài đặt thời gian mở máy hiển thị.
◆ Biểu tượng thời gian cài đặt mở máy ngừng chớp.
◆ Chế độ lựa chọn và nhiệt độ biến mất sau 10 giây.
◆ Máy điều hòa sẽ tự động mở lên khi bộ đếm trên bộ điều khiển đạt đến giá trị cài đặt và sau đó thời gian cài đặt mở máy sẽ biến mất.

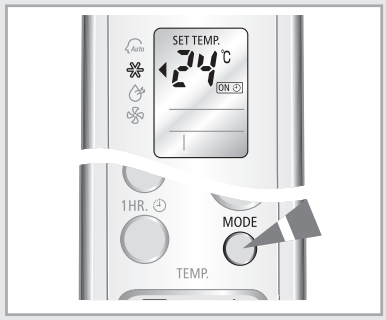

3 Để chọn trước chế độ cho máy hoạt động, bạn ấn nút MODE cho đến khi chế độ mong muốn hiển thị trên bộ điều khiển từ xa.

Kết Quả : Máy điều hòa sẽ hoạt động theo chế độ mà bạn đã chọn khi nó được mở lên

Ghi chú Nếu bạn không sử dụng bộ điều khiển nữa sau khi cài đặt thời gian mở máy, nó sẽ tự động tắt sau 25 giờ.

Hủy Bỏ Cài Đặt Thời Gian Mở Máy

Bạn có thể hủy bỏ thời gian mở máy mà bạn đã cài đặt bất cứ khi nào bạn muốn.

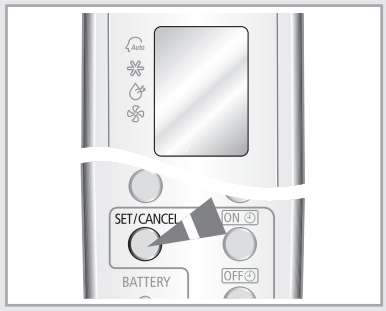

Ấn nút SET/CANCEL

Ghi chú Ấn nút SET/CANCEL nếu bạn muốn mở máy lên trước khi bộ định giờ đạt đến thời gian cài đặt mở máy.

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Cài Đặt Thời Gian Tắt Máy

Chức năng này sẽ tự động tắt máy sau một khoảng thời gian chọn trước. Bạn có thể cài đặt thời gian tắt máy trong khoảng từ 1 giờ đến 24 giờ.

1 Để cài đặt thời gian tắt máy, bạn ấn nút OFF cho đến khi thời gian cài đặt mong muốn hiển thị. Bạn chỉ có thể cài đặt thời gian tắt máy trong khoảng từ 1 giờ đến 24 giờ

2 Ấn nút SET/CANCEL để xác nhận cài đặt.

Kết Quả :
- ◆ Biểu tượng cài đặt thời gian tắt máy hiển thị.
- ◆ Biểu tượng thời gian cài đặt tắt máy ngừng chớp.
- ◆ Máy điều hòa sẽ tự động tắt khi bộ đếm trên điều khiển từ xa đạt đến thời gian cài đặt tắt máy và sau đó giá trị cài đặt biến mất

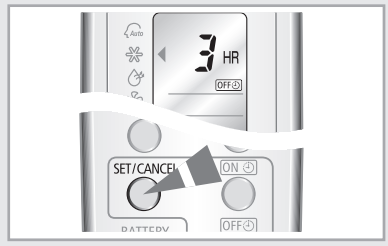

Ví dụ **Nếu bạn muốn mở máy lên sau 2 giờ và để nó hoạt động trong 2 giờ :**

1. Ấn nút ON tới khi '2Hr' hiển thị.
2. Ấn nút SET/CANCEL
3. Ấn nút OFF tới khi '4Hr' hiển thị.
4. Ấn nút SET/CANCEL

Ghi chú Bạn có thể xem hay thay đổi chế độ cài đặt cũng như nhiệt độ bằng cách ấn nút MODE hay nút ▽ | △ sau khi cài đặt thời gian tắt máy.

Hủy Bỏ Cài Đặt Thời Gian Tắt Máy

Bạn có thể hủy bỏ thời gian tắt máy mà bạn đã cài đặt bất cứ khi nào bạn muốn.

Ấn nút SET/CANCEL

Ghi chú Ấn nút SET/CANCEL nếu bạn muốn tắt máy trước khi bộ định thời đạt đến thời gian cài đặt tắt máy

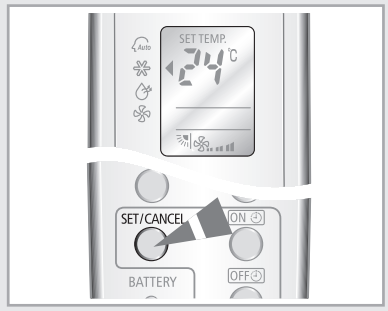

Cài Đặt Chế Độ Sleep Cho Máy

Máy sẽ tự động tắt sau khoảng 6 giờ hoạt động khi bạn sử dụng chức năng này trong chế độ làm mát.

Ghi chú ***Nếu bạn muốn tắt máy sau khoảng thời gian xác định, tham khảo trang 17.***

1 Hãy đãm bảo là bạn đã chọn chế độ làm mát.

2 Ấn nút SLEEP cho đến khi biểu tượng xuất hiện trên bộ điều khiển từ xa.

Kết Quả :
- ◆ Bộ phận trong nhà phát ra tiếng bíp.
- ◆ Chế độ hoạt động của máy được minh họa như biểu đồ bên dưới.

Quá trình làm mát — Nhiệt độ mong muốn tăng lên 1°C sau mỗi giờ. Sau khi tăng lên 2°C (sau 2 tiếng), nhiệt sẽ duy trì trong vòng 4 giờ.

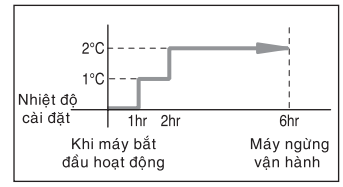

Hủy Bỏ Cài Đặt Chế Độ Sleep

Bạn có thể hủy bỏ cài đặt chế độ Sleep cho máy bất cứ khi nào bạn muốn.

Ấn nút SLEEP trên bộ điều khiển từ xa.

Kết Quả :
- ◆ Bộ phận trong nhà phát ra tiếng bíp.
- ◆ Biểu tượng mất đi
- ◆ Máy điều hòa hoạt động bình thường.

Cài Đặt Bộ Định Thời 1 Giờ

Bộ định thời 1 cho phép mỗi chế độ hoạt động chỉ trong vòng 1 giờ và máy sẽ tự động tắt sau khi hết thời gian 1 giờ. Điều này rất hữu ích khi bạn không cần phải cài đặt thời gian tắt máy bằng cách nhấn nhiều lần khá bất tiện và không cần thiết.

1 Ấn nút 1HR. cho đến khi biểu tượng 1HR. xuất hiện trên bộ điều khiển từ xa.

Kết Quả : ◆ Bộ phận trong nhà phát ra tiếng bíp.
◆ Máy điều hòa sẽ tự động ngừng hoạt động sau thời gian 1 tiếng.

2 Để chọn chế độ cho máy hoạt động với cài đặt 1 giờ, bạn ấn nút MODE cho đến khi chế độ hoạt động mong muốn hiển thị trên bộ điều khiển từ xa.

Kết Quả : Máy sẽ hoạt động theo chế độ mà bạn đã lựa chọn và ngừng lại sau thời gian 1 tiếng.

Ghi chú Nếu bạn cài đặt định thời 1 giờ khi máy đang tắt, máy sẽ bắt đầu hoạt động trở lại và tắt đi sau 1 giờ

Hủy Chọn Cài Đặt Định Thời 1 Giờ

Bạn có thể hủy chọn cài đặt định thời 1 giờ bất cứ khi nào bạn muốn

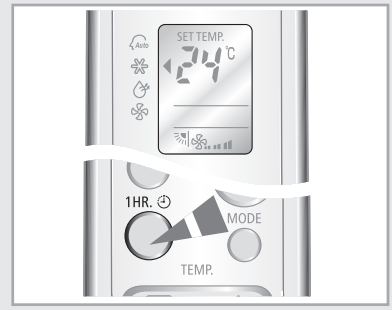

Ấn nút 1HR. trên bộ điều khiển từ xa.

Kết Quả : ◆ Bộ phận trong nhà phát ra tiếng bíp.
◆ Biểu tượng 1HR. mất đi
◆ Máy điều hòa hoạt động bình thường.

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Khuyến Cáo Sử Dụng

Đây là một số khuyến cáo bạn nên lưu ý trong quá trình sử dụng máy điều hòa.

Vấn đề	Khuyến cáo
Lỗi nguồn điện	Nếu máy đang hoạt động mà xảy ra sự cố lỗi nguồn điện, máy điều hòa tắt đi. Khi nguồn điện trở lại bình thường, máy sẽ tự động vận hành trở lại

Nhiệt Độ Và Độ Ẩm

Bảng dưới đây thể hiện các mức nhiệt độ và độ ẩm mà máy có thể hoạt động được.

Nếu máy điều hòa được vận hành ở...	Thì...
Nhiệt độ cao	Chức năng bảo vệ tự động có thể được kích hoạt và máy sẽ ngừng vận hành.
Nhiệt độ thấp	Nước rỉ và xuất hiện một vài trục trặc nếu thay đổi từ nóng sang lạnh.
Ẩm độ cao	Nước sẽ ngưng tụ và chảy xuống bề mặt của bộ phận trong nhà khi sử dụng trong thời gian dài

Chế độ	Nhiệt độ ngoài trời	Nhiệt độ trong nhà	Độ ẩm trong nhà
Làm mát	sấp xỉ 19ºC tới 43ºC	sấp xỉ 16ºC tới 32ºC	80% hoặc thấp hơn
Làm khô	sấp xỉ 19ºC tới 43ºC	sấp xỉ 16ºC tới 32ºC	-

✳ ***Nếu chế độ làm mát được thực hiện ở nhiệt độ trên 32ºC thì khả năng làm lạnh sẽ không hiệu quả***

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Cách Sử Dụng Máy Điều Hòa Không Cần Bộ ĐKTX

Máy điều hòa có thể vận hành trực tiếp bằng cách điều khiển trên bộ phận trong nhà trong trường hợp bộ ĐKTX bị mất hay hư hỏng.

1 Để mở máy điều hòa, bạn ấn nút tắt/mở ở phía bên phải của bộ phận trong nhà

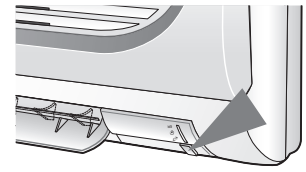

Kết Quả :
- Đèn báo hiệu máy hoạt động cháy sáng.
- Máy phát ra tiếng bíp.
- Máy điều hòa sẽ khởi động và vận hành ở chế độ phù hợp nhất với nhiệt độ trong phòng.

Nhiệt độ phòng	**Hoạt động**
24°C hay cao hơn	Comp mở
Dưới 24°C	Comp tắt

2 Để tắt máy điều hòa, bạn ấn lại nút tắt/mở trên máy.

Ghi chú Cho dù máy điều hòa được mở theo đường công tắc tắt/mở, các chế độ hoạt động của máy vẫn có thể điều khiển được bằng bộ điều khiển từ xa như bình thường.

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Giải Quyết Sự Cố

Khi xảy ra sự cố, bạn hãy thực hiện như các cách như sau trước khi liên hệ với trạm bảo hành. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí cho các cuộc gọi không cần thiết.

Vấn đề	Cách khắc phục
Máy điều hòa không hoạt động	◆ Kiểm tra công tắc của máy điều hòa có được bật lên chưa? ◆ Kiểm tra đèn báo hiệu máy hoạt động có cháy sáng lên không? Nếu không bạn ấn nút POWER trên bộ điều khiển từ xa. ◆ Kiểm tra xem đèn báo hiệu thời gian cài đặt trên bộ phận trong nhà có cháy sáng không? Nếu có : - Máy bắt đầu hoạt động nếu bộ định thời đạt đến thời gian bạn đã cài đặt - Hủy cài đặt hẹn giờ (tham khảo trang 16 và 17)
Máy điều hòa không thể hoạt động bằng bộ điều khiển từ xa	◆ Kiểm tra xem có vật gì cản hướng giữa bộ điều khiển và máy không? ◆ Kiểm tra pin của bộ điều khiển từ xa. ◆ Kiểm tra khoảng cách từ nơi bạn dùng bộ điều khiển đến máy (7 mét hoặc gần hơn).
Không phát ra tiếng bíp khi bạn ấn nút POWER trên bộ điều khiển từ xa.	◆ Khi điều khiển máy bạn có chỉ bộ điều khiển vào cảm biến nhận tín hiệu phía bên phải của máy hay không? ◆ Thay pin mới cho bộ điều khiển nếu nó hết pin.
Máy điều hòa không làm mát	◆ Kiểm tra xem máy hoạt động đúng với chế độ đã chọn (Tự động, làm mát) ◆ Nhiệt độ trong phòng có thể quá thấp. ◆ Kiểm tra xem có nhiều bụi bẩn bám ở lưới lọc của máy điều hòa không?, bạn tham khảo trang 23 để biết cách vệ sinh lưới lọc. ◆ Kiểm tra có vật gì cản trở ở mặt trước của bộ phận ngoài trời không?
Quạt không thay đổi tốc độ khi bạn ấn nút FAN SPEED	◆ Bạn nên kiểm tra lại chế độ hoạt động của máy được cài đặt ở chế độ tự động, chế độ làm mát hay chế độ quạt. Khi máy đang vận hành ở chế độ giảm ẩm, tốc độ của quạt sẽ tự động thay đổi.
Hướng gió thổi không đổi khi bạn ấn nút FLAP	◆ Kiểm tra xem máy có được mở lên hay chưa? Nếu chưa, bạn ấn nút POWER trên bộ điều khiển từ xa.
Thời gian cài đặt hoạt động không đúng	◆ Kiểm tra thời gian mà bạn lập trình có đúng hay không, vui lòng tham khảo trang 16 và 17.
Có mùi hôi lan toả trong phòng	◆ Bạn nên làm thông thoáng gian phòng và tìm nơi phát ra mùi hôi để loại bỏ đi.

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Vệ Sinh Máy Điều Hòa

Để máy điều hòa luôn hoạt động tốt, bạn phải thường xuyên vệ sinh nó nhằm lấy các bụi bẩn bám lại trên bộ lọc ra ngoài.

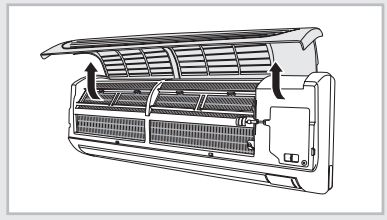

Quan Trọng ***Trước khi vệ sinh máy, bạn phải kiểm tra xem máy đã được ngắt nguồn chưa?***

1 Mở giá đỡ phía trước của máy bằng cách kéo các chốt bên phải và bên trái của nó ra khỏi bộ phận trong nhà

2 Lấy từng miếng lưới lọc ra khỏi giá đỡ

3 Dùng máy hút bụi hay bàn chải loại bỏ tất cả bụi bẩn bám trên lưới

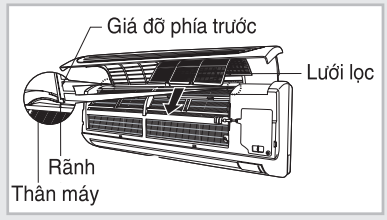

4 Khi vệ sinh xong, lắp các lưới lọc vào giá đỡ như cũ

5 Để lắp giá đỡ vào lại vị trí như cũ, bạn đặt các gờ bên phải và bên trái của nó vào các rãnh trên máy sau đó đẩy nó trượt vào.

6 Dùng vải ẩm hay xà phòng trung tính để vệ sinh máy (không dùng benzene, các loại dung môi hay hoá chất khác).

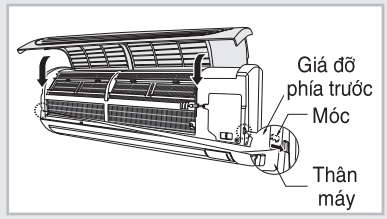

Ghi chú ***Trường hợp bạn không sử dụng máy điều hòa trong thời gian dài, bạn nên để quạt chạy từ 3 đến 4 giờ để làm khô các bộ phận bên trong của máy.***

Vệ Sinh Lưới Lọc Và Bộ Lọc Khử Mùi (Tùy kiểu máy)

Để ngăn chặn bụi bẩn và mùi hôi, bộ lọc làm sạch và bộ lọc khử mùi được lắp trong máy điều hòa. Bạn nên vệ sinh bộ lọc này cứ mỗi 3 tháng một lần.

1 Mở giá đỡ phía trước bằng cách kéo 2 đầu giá đỡ phía dưới bên phải và bên trái.

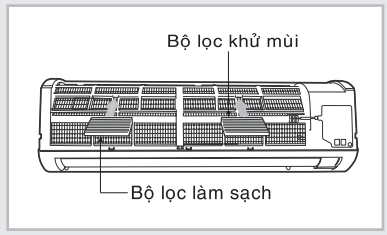

2 Lấy bộ lọc khử mùi và bộ lọc làm sạch ra bên ngoài

3 Dùng nước sạch để vệ sinh bộ lọc, sau đó để khô trong bóng mát

4 Lắp bộ lọc vào vị trí như cũ.

Ghi chú Bạn có thể thay đổi vị trí bộ lọc cho nhau.

5 Lắp giá đỡ vào.

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

SAMSUNG
ELECTRONICS

Hệ thống bảo hành của SAMSUNG toàn cầu

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay phàn nàn gì liên quan đến các sản phẩm của SAMSUNG, hãy liên lạc ngay với chúng tôi để được sự trợ giúp.

Quốc gia	Điện thoại trung tâm ☎	Web Site
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
HONG KONG	2862 6001	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1600 1100 11	www.samsung.com/in
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889